
Pro-Tech TOOLS

Autodach stehen 2 Stück



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

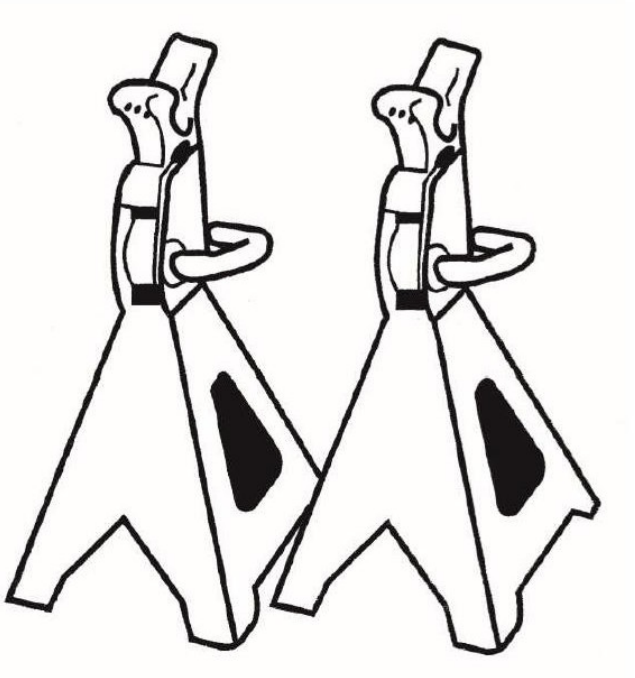

Bitte lesen Sie diese vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich mit allen Anweisungen vertraut zu machen, die für den sicheren Gebrauch und Betrieb erforderlich sind, und alle Risiken zu verstehen, die beim Betrieb des Geräts auftreten können.

WARNUNG!!!

Aufgrund der ständigen Verbesserung der Produkte dienen die in der Anleitung enthaltenen Fotos und Abbildungen nur der Veranschaulichung und können von der gekauften Ware .

Diese Unterschiede können kein Grund für eine Beschwerde sein.

BESCHREIBUNG

Die Stütze ist für Arbeiten vorgesehen, bei denen schwere Lasten getragen werden müssen. Es ist verboten, abgestützte Lasten zu bewegen. Das Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt und kann nicht professionell, d.h. in Unternehmen und Betrieben, verwendet werden. Der ordnungsgemäße, zuverlässige und sichere Betrieb des Geräts hängt korrekten Verwendung ab, daher: Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch und bewahren Sie auf, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Ein Federbein ist eine mechanische Vorrichtung, die unter hoher Belastung arbeitet.

- Befolgen Sie bei der Arbeit die grundlegenden Sicherheitsregeln.

- Lesen und bewahren Sie Betriebsanleitung vor Arbeitsbeginn auf.

- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung der Stützen.

- Beim Abstützen von Fahrzeugen müssen Sie die Räder blockieren oder unterkeilen und die Handbremse anziehen.

- Lassen Sie angehobene Lasten nicht unbeaufsichtigt.

- Es ist verboten, dass sich Kinder und ungeschultes Personal in der Nähe des Arbeitsplatzes oder des Gerätelagers aufhalten.

- Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Lange Haare sollten hochgesteckt werden.

- Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.

- Der Träger muss auf einer ebenen, flachen, harten und stabilen Unterlage stehen.

- Die Stütze sollte unter das zu hebende Objekt gelegt werden, so dass die Last in der Mitte des Sattels abgestützt wird.

- Halten Sie das Gerät von Hitze- und Feuerquellen fern, da dies das beschädigen seine Funktion beeinträchtigen könnte.

- Vergewissern Sie sich vor dem Anheben einer Last, dass sich die Stütze nach dem Anheben der Last nicht verschiebt.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Belastung, dass die Stütze nicht beschädigt ist. Wenn die Stütze repariert werden muss, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

- Seien Sie vorausschauend, arbeiten Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten stehen.

TECHNISCHE DATEN

Modell	JS02B	JS02G	JS03B	JS03C	JS03G	JS06B	JS06C	JS06G	JS12B
Tragfähigkeit (kg)	2000	2000	3000	3000	3000	6000	6000	6000	12000
Mindesthöhe (mm)	260	280	290	280	295	370	395	420	495
Maximale Höhe (mm)	400	380	430	415	415	610	605	580	770

Paket enthält 1 Paar= 2 Stück Stützen

VOR DER VERWENDUNG

1. Überprüfen Sie, ob das Paket mit den Stützen vollständig ist oder ob Teile fehlen.

2. Überprüfen Sie die Stützen vor jedem Gebrauch. Es ist verboten, die Stützen zu verwenden, wenn sie verbogen oder gebrochen sind.

3. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Gefahren vertraut, die bei unsachgemäßem Gebrauch der Stützen auftreten können.

SERVICE

Verwenden Sie NIEMALS Stützen, um die Vorder- und Rückseite des Fahrzeugs oder nur eine Seite des Fahrzeugs abzustützen. Die Stützen sind für den paarweisen Einsatz konzipiert und ihre Tragfähigkeit gilt auch für das Paar. Verwenden Sie zum Abstützen des Fahrzeugs ein Paar
Stütze. Überschreiten Sie nicht die Tragfähigkeit der Stützen.

1. Die Höhe wird mit Hilfe eines Pfostens eingestellt.

2. Der Griff des Schlosses sollte den Pfosten in der gewünschten Position sichern. Drücken Sie den Verriegelungsgriff, um den Pfosten zu sichern. Vergewissern Sie sich vor dem Beladen, dass der Riegel richtig gesichert ist.

3. Positionieren Sie die Stützen vorsichtig so, dass sich die Last in der Mitte des Sattels befindet.

4. Senken Sie das Fahrzeug langsam auf die Stützen ab.

5. Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass das Fahrzeug gesichert ist. Sichern Sie die Räder mit Unterlegkeilen gegen Verdrehen.

ABSENKEN DER LAST

Achten Sie darauf, dass sich beim Absenken der Last keine Gegenstände oder Personen unter dem Fahrzeug befinden.

1. Heben Sie das Fahrzeug mit einer geeigneten Hebevorrichtung an.

2. Lösen Sie vorsichtig die Verriegelung und lassen Sie den Stützpfosten vollständig absenken.

3. Entfernen Sie vorsichtig die Stützen und senken Sie dann das Fahrzeug langsam ab.

WARTUNG

Überprüfen Sie jede Stütze regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass sich jedes Teil frei bewegen lässt. Schmieren Sie kein Teil der Stütze mit Öl oder Fett. Falls Rost auftritt, reinigen Sie den Bereich durch Sandstrahlen oder streichen Sie ihn mit einer geeigneten Farbe. Achten Sie darauf, dass Sie geeignete Ersatzteile verwenden.

LAGERUNG

Lagern Sie die Stützen aufrecht an einem sauberen und trockenen Ort.