Pro-Tech TOOLS

9-kW-Dieselheizgerät 12 V mit indirekter Verbrennung



Bedienungsanleitung

Übersetzung der Originalanleitung

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Heizgeräts durch. Bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen auf.

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Heizgeräts. Die Bedienung ist einfach. Es müssen jedoch bestimmte Regeln beachtet werden. Lesen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt dieser Anleitung durch. Befolgen Sie die Erläuterungen und Anweisungen genau. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Lesen auf.

Stellen Sie während des Betriebs des Heizgeräts sicher, dass der beheizte Raum ausreichend belüftet ist. Achten Sie außerdem darauf, einen Mindestabstand von 2,5 m zu brennbaren Gegenständen einzuhalten.



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH!



VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN!



ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR!

Achtung!

1. Füllen Sie keinen Brennstoff unbekannter Herkunft in den Heizstrahler.

2. Verwenden Sie in dem Raum, in dem der Heizstrahler betrieben wird, keine Sprühmittel (Sprays). Aus dem Sprühkopf austretendes Gas kann während des Gebrauchs einen Brand oder eine Explosion verursachen.

3. Verwenden Sie den Heizstrahler NIEMALS in Räumen, in denen sich Partikel brennbarer Materialien oder brennbarer Staub befinden, wie z. B.: Papierpartikel, Holzstaub, Faserreste. Das Eindringen solcher Materialien in den Heizer kann dazu führen, dass brennbare Partikel aus dem Heizer geschleudert werden und einen Brand verursachen.

4. Blockieren Sie nicht die Zu- und Abluftöffnungen des Heizgeräts. Brandgefahr.

5. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen am Gerät vor. Dies kann zu Störungen und Bränden führen.

6. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Schnee aus und verwenden Sie es nicht unter Bedingungen hoher Luftfeuchtigkeit. Trennen Sie das Gerät vor Wartungs- oder Testarbeiten vom Stromnetz.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Halten Sie das Gerät sauber. Entfernen Sie regelmäßig Staub. Lassen Sie das Gerät mindestens einmal jährlich von einem Servicetechniker reinigen/warten. Verwenden Sie zur Reinigung Druckluft und ein weiches, feuchtes Tuch.

2. Der Hersteller sollte das Gerät mindestens einmal jährlich warten.

3. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose; lassen Sie die Restkraftstoffreste aus dem Tank und den Leitungen ab; setzen Sie den Tankdeckel auf, um den Tank vor Verschmutzung zu schützen, legen Sie den Heizer in einen sauberen Plastikbeutel und lagern Sie ihn an einem sauberen und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern. Vergewissern Sie sich vor dem nächsten Gebrauch, dass der Ventilator ordnungsgemäß funktioniert und sich im Inneren keine brennbaren Verunreinigungen befinden.

Warnung: Schrauben Sie den Heizkörper nicht auseinander. Dazu ist nur der Kundendienst des Herstellers berechtigt. Reinigen oder warten Sie das Gerät nicht, solange es nicht abgekühlt ist oder in Betrieb ist. Die genannten Arbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn das Gerät nicht an die Gas- oder Stromversorgung angeschlossen ist. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder von Verbrennungen.

- Bei der Entsorgung der Verpackungen sollten Papier/Karton, Kunststoff oder andere Materialien getrennt gesammelt und in den entsprechenden Wertstoffcontainern entsorgt werden.
- Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Produkts am Ende seiner Lebensdauer an den Hersteller oder befolgen Sie die Anweisungen der Reinigungs- oder Umweltorganisationen in Ihrer Nähe.
- Das WEEE-Zeichen weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Abfällen aus Elektro- und Elektronikgeräten hin, wobei so gekennzeichnete Produkte nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden dürfen.
- Solche Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein, was eine spezielle Art der Aufbereitung, Verwertung, Wiederverwertung und Entsorgung erfordert.

.




Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, werfen Sie es nicht in den normalen Hausmüll. Gemäß der in der Europäischen Union geltenden WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EG) müssen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte getrennt entsorgt werden.

Die im Gerät enthaltenen Schadstoffe können schädliche Auswirkungen auf die Umwelt sowie auf die Gesundheit von Menschen und Tieren haben.

Suchen Sie in Ihrer Stadt nach einer Stelle, an der Sie Elektroschrott sicher entsorgen können.

Bei der ersten Inbetriebnahme des Heizgeräts kann ein spezifischer Geruch von den Heizelementen und der Isolierung ausgehen. Dies ist ein normales Phänomen.

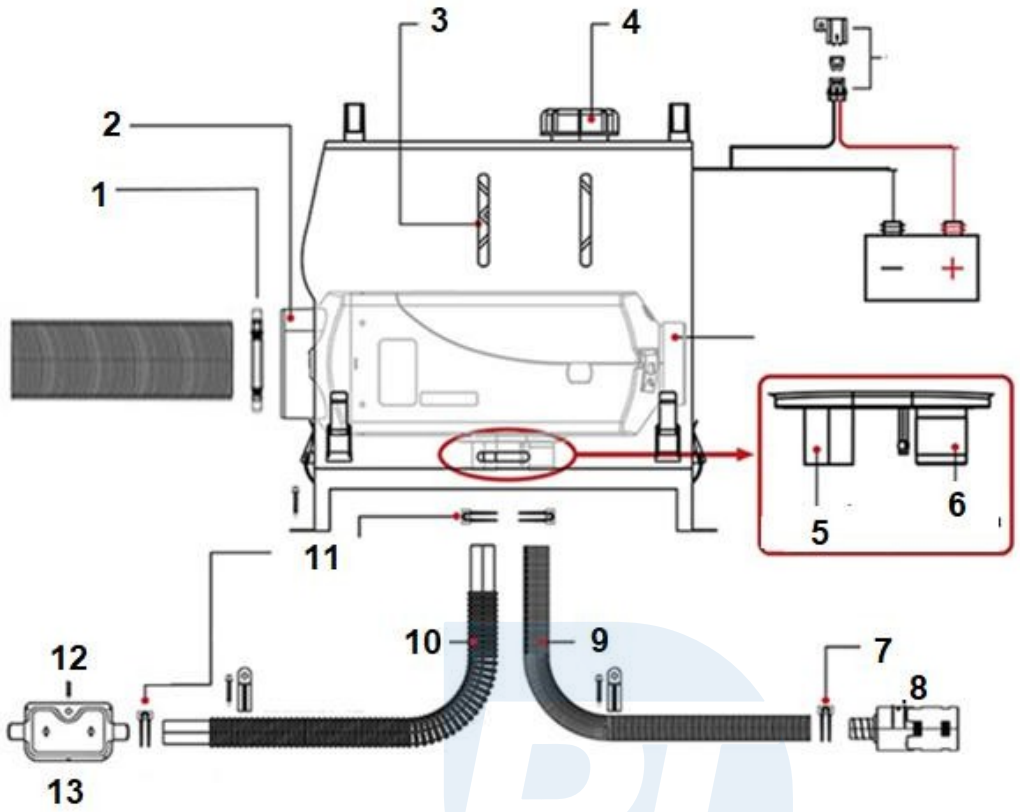

1. Schlauchklemme
2. Luftauslass
3. Kraftstoffanzeige
4. Kraftstofftank
5. Auslassöffnung
6. Luftzufuhr
7. Schlauchklemme
8. Luftfilter
9. Luftzufuhrrohr
10. Entlüftungsleitung
11. Schlauchklemme
12. Schraube
13. Schalldämpfer

Die Lufteinlassöffnung und der Lüftungskanal dürfen nicht in dieselbe Richtung zeigen.

1. Bei diesem Produkt ist der rote Draht der Pluspol und der schwarze Draht der Minuspol. Schließen Sie den Pluspol an die Plusklemme und den Minuspol an die Minusklemme an. Eine umgekehrte Verbindung ist nicht zulässig.

2. Bei der ersten Verwendung dieses Produkts muss etwa 2 Minuten lang Diesel gepumpt werden. Füllen Sie den Dieselschlauch mit Diesel, da sich sonst Blasen im Schlauch bilden und das Gerät nicht anspringt.

3. Die Länge des an dieses Produkt angeschlossenen Kabels sollte etwa 2 Meter betragen. Wenn die Länge des angeschlossenen Kabels 2 Meter überschreitet, verwenden Sie ein Kupferkabel mit einem Querschnitt von 2 mm² oder ein Kupferkabel mit einem Querschnitt von mehr als 2 mm².

4. Dieses Produkt verwendet Dieselkraftstoff mit hoher Oktanzahl. Verwenden Sie daher keinen Kraftstoff minderer Qualität, da dies zu Kohlenstoffablagerungen führen würde, was wiederum Zündstörungen und eine verkürzte Lebensdauer des Geräts zur Folge hätte.

5. Dieses Produkt darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden. Es ist verboten, den Luftauslass oder das Abgasrohr zu verbiegen, und der Luftauslass darf nicht blockiert werden. Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände hinter dem Lüfter des Geräts befinden und dass diese den Lufteinlass nicht blockieren.

6. Schalten Sie die Stromversorgung nicht aus, während das Produkt in Betrieb ist oder ausgeschaltet ist.

7. Bei der Montage muss die hintere Verkleidung fest am Fahrzeug anliegen, um zu verhindern, dass Abgase durch Spalten in den Fahrgastraum gelangen und den Fahrer verletzen.

8. Bei der Installation der Luftheizung sollte das Abgasrohr nach außen geführt werden und das Rauchrohr sollte sich außerhalb der Reichweite von brennbaren Materialien befinden, um einen Brand zu vermeiden.

9. Der Auslass des Abgasrohrs darf nicht in Fahrtrichtung zeigen.

10. Berühren Sie das Abgasrohr nicht, wenn der Heizkörper in Betrieb ist, und achten Sie darauf, sich nicht an dem heißen Abgasrohr zu verbrennen.

11. In den Sommermonaten, wenn der Heizkörper nicht in Betrieb ist, sollte er jeden Monat für etwa 10 Minuten eingeschaltet werden.

12. Wenn sich das Ende der Lebensdauer des Heizgeräts nähert, sollte das Heizgerät überprüft werden. Überprüfen Sie den Ölkreislauf gründlich und achten Sie darauf, dass keine Verbindungen der Ölleitungen locker sind oder dass keine Alterungsprobleme an den Ölleitungen vorliegen.

Überprüfen Sie vor dem Einsatz die Durchgängigkeit der Heizluft-, Verbrennungsluft- und Abgasleitungen, reinigen Sie diese gegebenenfalls und befreien Sie das Gerät von Staub und Verschmutzungen. Überprüfen Sie nach dem Probebetrieb, ob an den Anschlüssen des Kraftstoffkreislaufs Kraftstoff austritt.

Pro-Tech shop