

Pro-Tech CHEF

Pro-Tech CHEF Zitruspresse

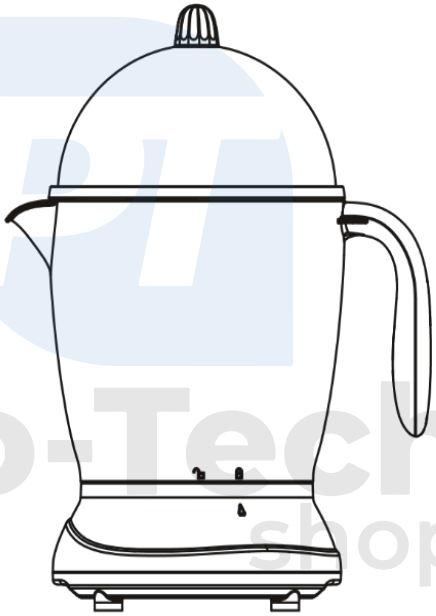

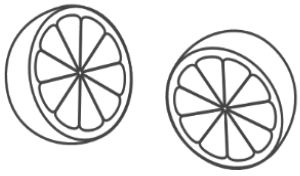

Gebrauchsanweisung

Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung

★ **Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.**


★ **Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.**

★ **Lassen Sie das Gerät nicht von Minderjährigen ohne Aufsicht reinigen oder warten.**

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, insbesondere die folgenden:
1. Stellen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf eine stabile Arbeitsfläche und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.
2. Überprüfen Sie vor dem Entsaften, ob der Saftbehälter und der Sockel richtig positioniert sind und ob der Pfeil am Sockel auf die Verriegelungsmarkierung am Saftbehälter zeigt.
3. Verwickeln Sie das Netzkabel vor der Verwendung nicht und ziehen Sie es während des Betriebs nicht aus der Steckdose.
4. Trennen Sie das Gerät nach dem Entsaften von der Steckdose. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
5. Um eine Überhitzung und einen Brand des Motors zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht zu lange ununterbrochen. Wenn Sie es im Modus „15 Sekunden ein, 15 Sekunden aus“ verwenden, verlängert sich die Lebensdauer des Geräts.
6. Sterilisieren Sie das Zubehör nicht in einem Sterilisator oder Dampfkochtopf, da es sich sonst verformt.
7. Lassen Sie dieses Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt und lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel. Um Risiken zu vermeiden, bitten Sie den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Person um einen Austausch.
9. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben Anweisungen zur Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten haben. Kinder sollten ständig beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. Im Falle einer Störung das Gerät nicht selbst zerlegen, sondern den Kundendienst kontaktieren.
11. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt; verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort und schützen Sie es vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung.
12. Der Hersteller haftet nicht für unsachgemäßen Gebrauch oder die Verwendung dieses Geräts entgegen den Anweisungen.


Teile

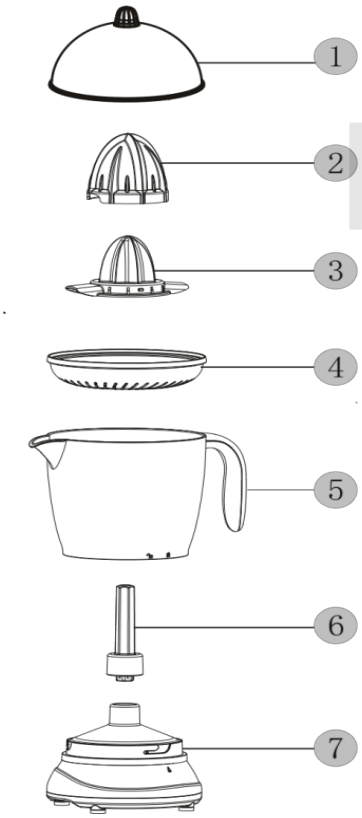



1. Durchsichtiger Deckel
2. Großer Entsafterkonus
3. Kleiner Entsafterkonus
4. Oberes Sieb
5. Saftbehälter
6. Getriebewelle
7. Sockel


Pro-Tech shop


Einstellung des Entsafters

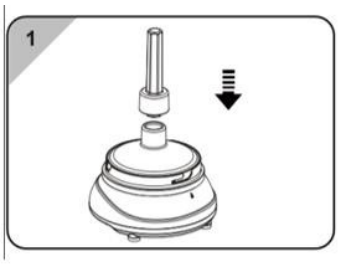


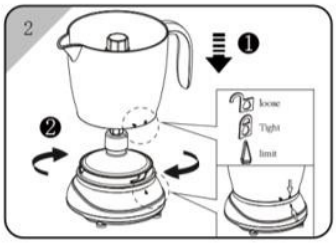

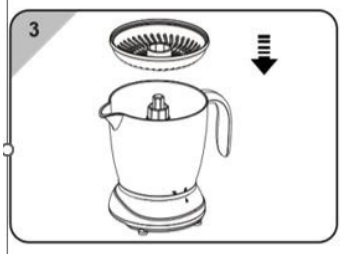

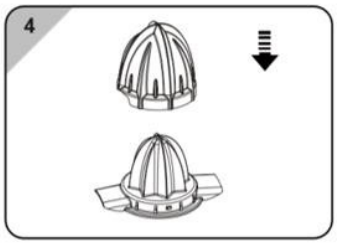

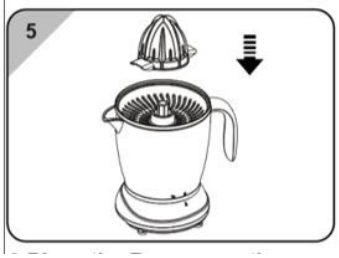

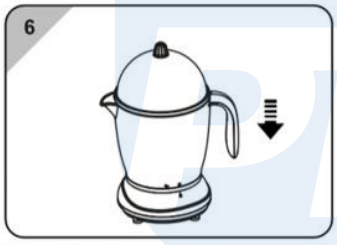

1. Setzen Sie die Zahnwelle in den Sockel ein.

2. Setzen Sie den Saftbecher in der in Schritt 1 angegebenen Richtung auf. Setzen Sie den Indikator auf die Basis und richten Sie ihn an der Position der Verriegelung aus. Drücken Sie dann darauf.
Schritt 2. Drehen Sie im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den Becher fest an, wobei das Dreieck auf den Pfeil zeigt, der auf das Symbol der Drehanzeige zeigt.

3. Setzen Sie das obere Sieb auf den Saftbehälter.

4. Setzen Sie den großen Entsafterkonus auf den kleinen Entsafterkonus.

5. Setzen Sie den Entsafter auf die Zahnwelle über dem oberen Sieb.

6. Setzen Sie zum Schluss den transparenten Deckel auf

Betrieb













1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und entfernen Sie den transparenten Deckel. Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile, die mit
Lebensmitteln.

2. Schneiden Sie die Zitrusfrüchte in zwei Hälften und drücken Sie das abgeschnittene Ende einer Hälfte auf den Entsafterkonus.

3. Drücken Sie die Frucht nach unten; der Entsafterkonus beginnt sich vorwärts zu drehen, wenn Sie die Zitrusfrucht loslassen, bleibt er stehen. Drücken Sie dann erneut, der Konus dreht sich rückwärts.

4. Nehmen Sie den großen Entsafterkonus heraus, mit dem Sie kleine Zitrusfrüchte wie Zitronen entsaften können.

5. Entfernen Sie den Entsafterkonus und nehmen Sie anschließend das obere Sieb ab.

6. Gießen Sie den Saft in eine Tasse oder trinken Sie ihn direkt

Pro-Tech shop

Reinigung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Entfernen Sie die oben genannten Komponenten.
2. Schrauben Sie den Saftbehälter gegen den Uhrzeigersinn ab. Nehmen Sie dann den Saftbehälter heraus.
3. Reinigen Sie die oben genannten Teile mit einem weichen Tuch und einem Reinigungsmittel.
4. Wischen Sie den Sockel mit einem weichen Tuch ab

Wichtiger Hinweis

1. Pigmente, die beim Entsaften aus frischem Obst freigesetzt werden, können zu Verfärbungen der Kunststoffteile führen. Dies ist ein normales Phänomen. Sie können das Gerät bedenkenlos weiterverwenden.
2. Das Produkt muss unmittelbar nach dem Gebrauch gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen aller Teile (außer dem Sockel) ein weiches Tuch und ein Reinigungsmittel, wischen Sie sie anschließend ab und trocknen Sie sie; verwenden Sie keine Metallbürsten oder scheuernde Reinigungsmittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen
3. Reinigen Sie den Sockel nur mit einem feuchten, weichen Tuch; tauchen Sie ihn niemals in Wasser.
4. Stellen Sie vor der Lagerung des Geräts sicher, dass alle Komponenten trocken sind, und lagern Sie sie an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
5. Befolgen Sie beim Zerlegen und Reinigen des Geräts die Anweisungen, um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Dieses Produkt eignet sich zum Entsaften von weichen Früchten wie Orangen und Zitronen. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

Technische Daten
Produktcode: PT42000
Modell: D04
Stromversorgung: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Leistung: 30 W
Behältervolumen: 600 ml mit Messbecher
Funktionen: Automatischer bidirektionaler
Betrieb Geräuschpegel: unter 80 dB
Zubehör: 2 Größen von Presskegeln (für kleine und große Früchte)
Abmessungen: 200 x 140 x 274 mm
Gewicht: 0,77 kg

Pro-Tech shop