
Pro-Tech CHEF

Tragbarer Smoothie-Mixer Pro-Tech CHEF

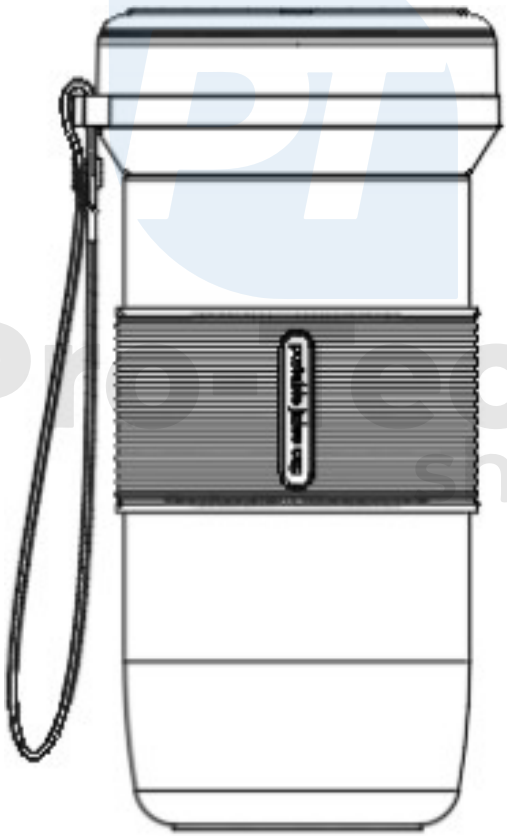


Bedienungsanleitung

Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch.
2. Öffnen Sie den Mixbehälter während des Betriebs nicht, um eine Beeinträchtigung der normalen Funktion zu vermeiden.
3. Berühren Sie während des Betriebs weder die Messer noch den Motor oder andere bewegliche Teile, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. Öffnen Sie den Saftbehälter erst, wenn die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind.
5. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu zerlegen oder zu modifizieren.
6. Reinigen Sie das Produkt sofort nach dem Gebrauch. Spülen Sie die Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, mit klarem Wasser ab. Seien Sie beim Entleeren des Behälters und beim Reinigen der Teile vorsichtig und achten Sie auf die scharfen Messer, um Verletzungen zu vermeiden (Sie können Schutzhandschuhe tragen).
7. Trennen Sie das Gerät nach dem Aufladen vom Stromnetz, indem Sie den Stecker und nicht das Kabel festhalten.
8. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Elektroherden oder in einem heißen Backofen auf und lagern Sie es dort auch nicht.
9. Tauchen Sie das Netzteil oder den Motor nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Brandes, eines Stromschlags oder von Verletzungen zu vermeiden.
10. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
11. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
12. Reinigung und Wartung sollten nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
13. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder vertrieben wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
14. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
15. Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben; verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
16. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Hauptgerät sicher befestigt ist.
17. Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsverriegelung des Behälterdeckels zu deaktivieren.
18. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf

PRODUKTEINFÜHRUNG

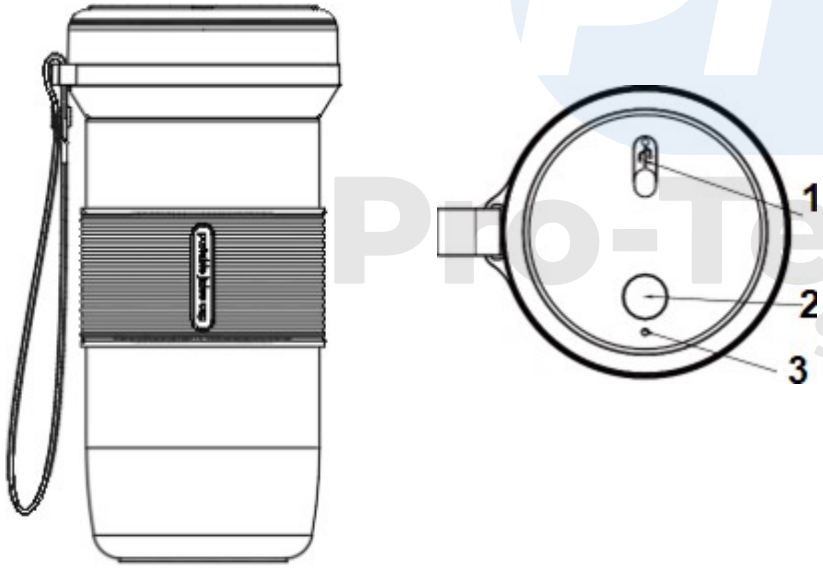

1. Aufladen
2. Taste
3. Kontrollleuchte

LADEMODUS:

a. Wenn das Netzteil angeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige rot.
b. Nach vollständiger Aufladung leuchtet die LED-Anzeige weiß.

BETRIEBSMODUS:
Das Produkt verfügt über nur eine Taste mit folgenden Funktionen:

1. Durch zweimaliges Drücken der Taste schalten Sie das Gerät ein. Die weiße LED leuchtet weiterhin und das Gerät arbeitet mit voller Leistung. Wenn die Batteriespannung

unter 5,2 V fällt, blinkt die rote LED fünfmal und das Gerät schaltet sich aus. Wenn die LED während des Betriebs blinkt, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist.

2. Wenn sich während des Betriebs Lebensmittel in den Messern verfangen, stoppt das Gerät sofort und die weiße Kontrollleuchte beginnt zu blinken.

Während dieses Blinkens hat das Drücken der Taste keine Wirkung, um das Programm der Steuerplatine zu schützen.

3. Während des Betriebs können Sie das Gerät durch einmaliges Drücken der Taste anhalten.


4. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die weiße Kontrollleuchte. Bei voller Ladung reicht die Kapazität für 5 bis 10 Anwendungen (bei einer Zyklusdauer von 40 Sekunden), wobei zwischen den einzelnen Zyklen eine Pause von mindestens 3 Minuten einzuhalten ist. Nach 5 aufeinanderfolgenden Zyklen muss das Gerät 10 Minuten abkühlen.

5. Halten Sie die Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den 180-sekündigen Hochgeschwindigkeits-Zerkleinerungszyklus zu starten. Legen Sie das Gerät nach 2–3 Sekunden Betrieb mit der Taste nach unten, bis der Betrieb automatisch beendet wird.


VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch dieses Produkts den Entsafterbehälter und das Messersystem an der Haupteinheit mit Seifenwasser und trocknen Sie sie gründlich ab. Wischen Sie die Haupteinheit mit einem feuchten Tuch ab; tauchen Sie sie nicht in Wasser.

Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, und reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gründlich. Dieses
Produkt ist mit einer doppelten Sicherheitsvorrichtung ausgestattet. Wenn die Haupteinheit separat aufgestellt ist oder der Saftbehälter nicht richtig eingesetzt und gesichert ist, wird das Gerät durch Drücken der Taste nicht in Betrieb gesetzt. Die Kontrollleuchte blinkt rot. Erst wenn die Haupteinheit und der Saftbehälter sicher installiert sind, können Sie den Betrieb durch zweimaliges Drücken der Taste starten, was durch
ein weißes Licht anzeigt.

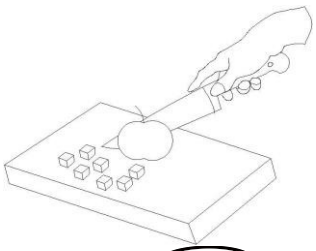

1. Freundlicher Hinweis: Um die Transportanforderungen zu erfüllen, ist der Saftbehälter werkseitig nur zu 40 % geladen. Es wird empfohlen, ihn bei der ersten Verwendung 4 Stunden lang auf volle Kapazität aufzuladen, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
2. Waschen Sie das Obst (z. B. Äpfel, Birnen usw.), schälen Sie es, entfernen Sie die Kerne und schneiden Sie es in kleine Würfel mit den Maßen ca. 1 cm x 1 cm x 1 cm.




3. Geben Sie das geschnittene Obst in den Entsafterbehälter und fügen Sie Wasser, Milch oder andere Flüssigkeiten hinzu. Die Gesamtmenge an Zutaten und Flüssigkeiten sollte die maximale Füllmarke (MAX) am Behälter nicht überschreiten, was etwa 300 ml entspricht.


4. Befestigen Sie die Haupteinheit am Entsafterbehälter, indem Sie sie in die richtige Position drehen. Vergewissern Sie sich, dass die Haupteinheit und der Entsafterbehälter fest miteinander verbunden sind, damit keine Zutaten und Flüssigkeit austreten können.

5. Drücken Sie zweimal auf die „Taste“ an der Haupteinheit des Geräts. Drehen Sie das Gerät um und stellen Sie es auf den Tisch oder halten Sie es in der Hand. Das Gerät beginnt mit einer voreingestellten einmaligen Betriebszeit von 40 Sekunden zu arbeiten. Schütteln Sie das Gerät während des Betriebs vorsichtig hin und her, um einen besseren Mixeffekt und einen feineren Geschmack zu erzielen.

Hinweis:
1. Während des Betriebs können Sie den Betrieb durch einmaliges Drücken der „Taste“ sofort stoppen.
2. Sollten sich die Klingen beim Start verklemmen, können Sie das Produkt in eine vertikale Position bringen und warten, bis es normal anläuft, und es dann wieder langsam auf den Kopf stellen.

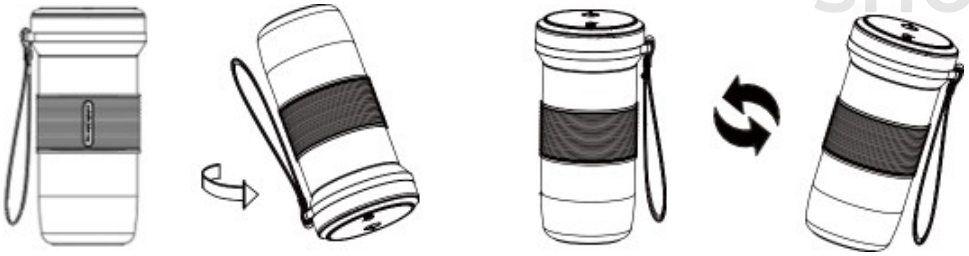

6. Nach Beendigung des Mixvorgangs zur Saftherstellung schrauben Sie die Haupteinheit vom Entsafterbehälter ab, und der Saft im Entsafterbehälter ist zum direkten Trinken bereit.

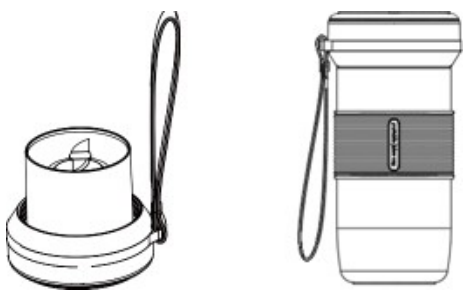

6. Stecken Sie das Typ-C-Ladekabel in eine Standard-USB-Buchse mit der Spezifikation DC5V/1A und setzen Sie den Stecker des Ladekabels auf die Ladehalterung des Hauptmotors, um das Produkt aufzuladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot und nach dem Aufladen weiß; während des Ladevorgangs kann das Produkt nicht gestartet werden.

SO REINIGEN SIE DEN HANDMIXER

1. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass sich die Klinge nicht mehr dreht
2. Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keine Stahlkugeln, scheuernde Reinigungsmittel oder ätzende Flüssigkeiten (z. B. Benzin, Aceton).
3. Sie können das Hauptgerät mit einem ausgewrungenen, feuchten Tuch abwischen; spülen, einweichen oder besprühen Sie es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
4. Spülen Sie das Innere des Saftbehälters und die Teile, die mit dem Saft in Kontakt kommen, mit klarem Wasser aus und wischen Sie sie rechtzeitig trocken oder lassen Sie sie an der Luft trocknen. Gehen Sie vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden. Sie können Schutzhandschuhe tragen.
5. Stellen Sie bei der Lagerung sicher, dass das Produkt sauber und trocken ist, und bewahren Sie es an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
6. Schnellreinigung: Füllen Sie eine angemessene Menge Wasser in den Saftbehälter und setzen Sie ihn auf das Hauptgerät. Starten Sie das Gerät durch zweimaliges Klicken und lassen Sie es 5 bis 10 Sekunden lang laufen.

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung: Achten Sie auf Risiken, die zu Gefahren, schweren Verletzungen oder erheblichen Sachschäden führen können.

1. Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser.
2. Füllen Sie keine überhitzten Zutaten oder Flüssigkeiten (≥60 °C) in den Entsafterbehälter, um ein Bersten und Verspritzen des Inhalts zu vermeiden, was zu Verbrennungen führen könnte.
3. Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus. Das unbefugte Öffnen des Produktgehäuses ist verboten, um mögliche Schäden an den inneren Bauteilen oder andere Gefahren zu vermeiden.
4. Es ist strengstens verboten, das Produkt zu zerlegen, zu quetschen, zu durchstechen oder kurzzuschließen sowie es Wasser oder Feuer auszusetzen, insbesondere in Umgebungen, in denen die Temperatur 60 °C übersteigt.

ACHTUNG: Beachten Sie die Risiken, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können.

1. Öffnen Sie den Entsafterbehälter während des Betriebs nicht, um den normalen Betrieb nicht zu stören.
2. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
3. Mixdauer: Halten Sie die angegebene Betriebszeit strikt ein. Jede Mixphase ist auf 40 Sekunden eingestellt, mit einer Pause von mindestens 3 Minuten zwischen den Phasen, damit der Motor vor der Wiederaufnahme des Betriebs abkühlen kann.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Zutaten oder mit einer übermäßigen Menge an Zutaten.
5. Beim Mixen von Zutaten, die zum Schäumen neigen, wie z. B. Bananen, kann es zu einer Blockierung des Geräts kommen
6. Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch unverzüglich. Waschen Sie die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mit klarem Wasser. Gehen Sie beim Reinigen des Entsaftbehälters und seiner Teile vorsichtig vor und achten Sie auf scharfe Messer, um Verletzungen zu vermeiden (Sie können Schutzhandschuhe tragen).
7. Stellen Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, starken Magnetfeldern oder brennbaren und explosiven Gasen (z. B. Erdgas, Methan) auf, um Schäden an den Komponenten oder Unfälle wie Brände zu vermeiden.
8. Legen Sie zum Reinigen oder Desinfizieren keine Teile dieses Produkts in die Spülmaschine, die Mikrowelle, den Desinfektionsschrank oder in heißes Wasser mit einer Temperatur von über 60 °C. Vermeiden Sie die Verwendung anderer Heizgeräte, um Verformungen oder Beschädigungen der Teile zu vermeiden.
9. Dieses Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Akku. Bitte beachten Sie Folgendes:

a. Lagern und verwenden Sie dieses Produkt in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 und 40 °C.

b. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es alle drei Monate auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

c. Die Ladegeschwindigkeit kann bei Temperaturen unter 10 °C langsamer sein, was ein normales Phänomen ist.

d. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn sofort auf.

10. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt und seine Verpackung über die entsprechenden Recyclingstellen.

TECHNISCHE DATEN

Produktcode: PT42003
Modell: B31+G
Leistung: 60 W
Akku: 1200 mAh wiederaufladbarer Lithium-Akku, 7,4 V
Aufladen: USB Typ C
Behältermaterial: Hochwertiges Borosilikatglas, 400 ml (BPA-frei) Klingen: SUS304-
Edelstahl, 2-flügeliges Messer
Sicherheit: Automatische Abschaltung beim Auseinandernehmen, verdeckte Klingen, Schnittschutz
Wasserdichtigkeit: IPX5 (abspülbar)
Gewicht: 0,55 kg

Pro-Tech shop